

LEATHERMAN®

SZERSZÁM ÉS KÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS


Figyelem!

Mint minden kés vagy szerszám esetében, az éles pengék használatokor fokozott elővigyázatossággal járjon el, mert azok sérülést okozhatnak.

Drótvágó használat

A kétféle drótvágó funkció a harapófogó belső részén található (1. ábra). Kemény és viszonylag vastag drótok vágására használja a pofa alsó részén elhelyezkedő, kis háromszöggel jelölt, kicsit szélesebb, ovális alakú vágóéleket. Lágy és vékony drótok vágására az nagyobb felületű, párhuzamos vágóélek használata javasolt

1. ábra

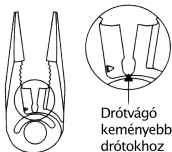

Drótvágó keményebb drótokhoz

Külső pengék használata

A Charge, Wave és Surge szerszámoknál bizonyos pengék a szerszám szétnyitása nélkül is használhatóak, ezek az úgynevezett külső pengék a többi funkcióhoz hasonlóan reteszelődnék, oldásuk a fogantyú oldalán található keresztzár lenyomásával történik.

Belső pengék használata

A szerszámok fogantyúin belül található funkciókat (a szerszám szétnyitása után) körömmel lehet kimozdítani a helyükből, majd teljesen ki kell forgatni 180 fokban, hogy az adott penge reteszelődjön. A retesz oldása a fogantyú hátlapján található oldószerszék lenyomásával történik.

A késpenge nyitása/zárása a Leatherman zsebkések esetében

A Leatherman kétfajta reteszelt szerkezettel készülnek, nyitások/zárások ennek megfelelően kétféleképpen működik.

a.) Keresztzár reteszelés (e3xx és c3xx kések): a nyitás hüvelykujjal a pengén található pecek kitolásával, vagy a markolat hátulján lévő pengenyitó pecek hátrahúzásával történhet. A penge teljesen nyitott állapotban reteszelődik, a penge tövével, a markolat belső részén lévő keresztzár lenyomásával oldható.

b.) Hátsó zár reteszelés (k5xx és h5xx kések): a nyitás hüvelykujjal a pengén található pecek kitolásával történik. A penge teljesen nyitott állapotban reteszelődik, a markolat "gerincén" lévő hátsó zár lenyomásával oldható.

A késekben lévő karabiner nyitása/zárása

A Leatherman kések kétfajta karabinerrel készülnek, nyitások/zárások ennek megfelelően kétféleképpen működik.

a.) Kihajtás (e3xx és c3xx kések): a karabinert ujjal ki kell 180 fokban forgatni a markolatból, záráshoz enyhén meg kell nyomni a karabinert és visszaforgatni a helyére.

b.) Csúsztatás (k5xx és h5xx kések): a nyitás hüvelykujjal a markolat "gerincén" található pecek kifelé csúsztatásával történik, záráskor ugyanezt a pecket visszafelé kell húzni.

A bitek használata

Egyes kések és szerszámok bitfogalattal vannak felszerelve, amellyel a Leatherman-féle lapos biteket lehet használni. A bit behelyezése a bit kattanásig való benyomásával történik, kivétele pedig erőteljes kifelé történő húzással oldható meg.

Rozsdásodás, Korrózió

A Leatherman Tool termékek anyaga 100%-os, legkiválóbb minőségű, rozsdamentes acélból készülnek (kivéve a bitek, amelyek szárazmacélból készülnek). Az acél rozsdamentesként való megjelölése azonban nem jelenti azt, hogy az nem rozsdásodhat, csak azt, hogy korrózió álló. Az acél ötvözet összetevőitől (és azok arányától) függően az acél lehet teljesen korrózióálló (100%-ig rozsdamentes) és eközben viszonylag puha (pl. konyhai evőeszközök), vagy csak bizonyos fokig korrózióálló viszont nagyon kemény. A Leatherman Tool termékek az utóbb említett acélból készülnek ezért a szerszám anyaga kemény és a pengék élei tartósan élesek maradnak. A fentiekből következően a szerszámokon, nem megfelelő karbantartás esetén, előfordulhat rozsdásodás. Ennek megelőzése érdekében a szerszámot rendszeresen tisztítani, szárítani (szárazra törölni) és olajozni (kenni) kell. Ez különösen akkor fontos ha a szerszámot nedves, vizes környezetben használja. Tisztítás után olajozza a pengétartó tengelyeket (pl. a WD-40 segítségével). Fényesítse ki a rozsdásodó felületeket súroló kendő vagy nem-fémes alapanyagú csiszolópapírral (pl. Scotchbrite vagy puha sörteecset).

A kés pengék élezése

A Leatherman szerszámok és kések egyenes és barázdált élű késeket tartalmaznak. Az élezés módja mindkét esetben más, ezért a barázdált élű késeket nem szabad a hagyományos (egyenes élű) késekhez hasonló módon élezni. Az egyenes élű késpenge bármilyen, hagyományos élező eszközzel élesíthető (pl. köszörűk), azonban a barázdált élű késeket kizárólag speciális, csakis erre a célra szolgáló, élező készlet segítségével lehet élezni. A megfelelő élezés során a barázdált mintázat nem sérül, alakja megmarad. A barázdált él lapos (hát-) oldalát nem szabad élezni mert az a barázdák kopását, az él tompulását idézheti elő.

Tisztítási módszer

A szerszámot rendszeres időközönként tisztítani, olajozni kell. Attól függően, hogy a szerszám milyen szennyeződésnek van kitéve a tisztítási módszer is eltérő.

Ha a szerszámot gyakran éri sós víz (tengeri környezet) célszerű azt utána friss vízben alaposan átöblíteni, megszáritani és beolajozni bármilyen fajta víztaszító szer (pl. WD-40) segítségével. Ha rozsdásodást tapasztal, akkor a "Rozsdásodás, Korrózió" című részben leírtaknak megfelelően járjon el.

Ha törmelék vagy ragacos folyadék kerül a szerszám belsejébe, akkor azt langyos, tisztítószeres víz segítségével távolíthatja el. Kátrány vagy hasonló jellegű szennyeződés eltávolításához használjon terpentín-olaj szeszt vagy más ásványi szeszt. Ne használjon klór tartalmú vegyületeket. Tisztítás után alaposan át kell öblíteni, megszáritani és beolajozni víztaszító szer (pl. WD-40) segítségével, hogy a nedvesség a szerszám minden zugából eltávolozzon. Ez megakadályozza, hogy a későbbiekben esetleg rozsdásodás lépjen fel.

Garancia

A Leatherman szerszámokra és késekre a vásárlás napjától számított 25 év garanciát vállalunk. A garancia nem vonatkozik a nem rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodásokra, a tartozékokra (övtök, bitek stb.) továbbá az színezett (eloxált) felületek kopására sem. A szerszám meghibásodása esetén forduljon a magyarországi hivatalos Leatherman Tool Group képviselőhez :

Audaxtrade 200 Kft.

1142 Budapest, Ungváry u. 64-66.
Tel./Fax: (1) 251 3368, 220 9889.
E-mail: sales@audaxtrade.hu
Internet: www.leatherman.hu
www.audaxtrade.hu